Via delle Industrie, 31/B
35020 Albignasego (PD) - Italy
Tel. +39 049 755471
www.virens.com - info@virens.com

Mode d'emploi de *VIRESCO*® Sator pour le contrôle de l'érosion

La semence est un matériel vivant. Sa croissance dépend de plusieurs facteurs tels que le climat, l'irrigation, la typologie du terrain. Pour ces raisons il est conseillé de poser VIRESCO® lorsque la température est en permanence supérieure à 5° et inférieure à 30°. En outre prière de suivre attentivement le mode d'emploi expliqué ci-dessous. Les composants utilisés sont tous de première qualité. Cependant, en cas d'absence d'eau, de mauvaises conditions climatiques, d'emploi erroné du produit ou d'interventions dans des situations critiques, il n'est pas possible de garantir un bon résultat.

***VIRESCO*® doit être mouvementé en faisant attention de ne pas endommager l'emballage. Il doit être stocké dans un endroit sec, protégé de l'exposition au soleil, loin des matériaux inflammables et des sources de chaleur.**

- Préparer le sol en éliminant les cailloux éventuels, le gazon ou la végétation préexistante à la racine. Retourner ensuite les premiers 10 cm de terre, ratisser les mottes et mettre la terre à niveau.
- S'il faut appliquer *VIRESCO*® sur un substrat de mauvaise qualité, il est conseillé d'apporter au moins 20 cm de terre végétale fertile.
- Étendre *VIRESCO*®, sans allonger le tissu, en le posant et en **le faisant bien adhérer au terrain** de manière stable à l'aide aussi de l'eau d'irrigation.
- Une pose précise est importante. Nos produits limitent la force de l'eau, en empêchant d'entrer en contact direct avec le sol, et les coulées de terre sont limités. Toutefois, pour éviter les lames d'eau de s'infiltrer et créent des phénomènes érosifs, il est souhaitable de faire des petits canaux de drainage en amont et sur les côtés et, éventuellement, aussi à différents niveaux du talus dans le cas de pentes d'hauteur importante, qui interceptent l'eau qui vient d'en haut en l'emmenant sur le côté de l'oeuvre, vers un écoulement naturel ou vers un point de collecte des eaux pluviales.
- Sur les talus et les pentes, il est nécessaire de fixer *VIRESCO*® au sommet de la pente dans une petite tranchée d'env. 15 cm de profondeur, creusée plus ou moins à 30 cm au-delà de la crête.
- Dérouler le biotextile, en le maintenant toujours en contact avec le terrain et le fixer avec des piquets ou des agrafes métalliques, appliqués à une distance variable en fonction de l'inclinaison, des caractéristiques du lieu et du terrain. En moyenne, il faut appliquer un piquet par 1 m² de biotextile.
- Couper à la longueur requise et fixer les bobines adjacentes ensemble ;
- Le biotextile VIRESCO® ne nécessite pas de chevauchement dans la pose des bandes de textile de l'amont à l'aval (transversalement) à la pente, mais il est suffisant les joindre et les fixer avec les systèmes d'ancrage. Dans le cas des cours d'eau le chevauchement sera en direction de l'écoulement, le rouleau en amont sur celui en aval pour environ 10 cm. L'installation longitudinale (horizontale) est possible sur des pentes pas trop raides; dans ce cas le chevauchement recommandé entre rouleaux adjacents sera d'env. 3-4 cm de la bande supérieure sur l'inférieure ; l'arrangement sera sous la forme de tuiles, le rouleau supérieur sur l'inférieure.
- *VIRESCO*® peut être facilement modelé avec des ciseaux.

Via delle Industrie, 31/B
35020 Albignasego (PD) - Italy
Tel. +39 049 755471
www.virens.com - info@virens.com

- **Irriguer** quotidiennement pour les premiers 25-30 jours jusqu'à la complète implantation du gazon, à une plus grande fréquence pour les surfaces très inclinées. S'il n'est pas possible d'irriguer tous les jours, il est conseillé de recouvrir *VIRESCO*® avec 2-3 mm de terreau stérile ou de sable et d'irriguer tous les 2-3 jours.
- ***VIRESCO*® peut être posé des deux cotés.**

  La première tonte lorsque le gazon a atteint une hauteur de 15 cm. Ne pas tondre à moins de 5 cm.

Dans les SOLS RENFORCÉS

- Étendre *VIRESCO*® au dessous du coffrage et des éventuelles géogrilles en prévoyant un revers de 10-15 cm au pied ainsi qu'au sommet du coffrage.
- Installer les tirants pour l'ancrage selon l'inclinaison attendue en perçant *VIRESCO*®.
- Avant de rapporter la terre de remplissage, poser plus ou moins 30 cm de terrain végétal fertile à l'extérieur et presser légèrement.
- Continuer comme d'habitude l'installation de la terre renforcée.
- Irriguer souvent en fonction de la température et de l'exposition au soleil, jusqu'à complète implantation du gazon.

  VIRESCO® est un produit totalement naturel, 100% biodégradable dans en temps variable de 4 à 5 mois en fonction du terrain, des conditions climatiques et environnementales.

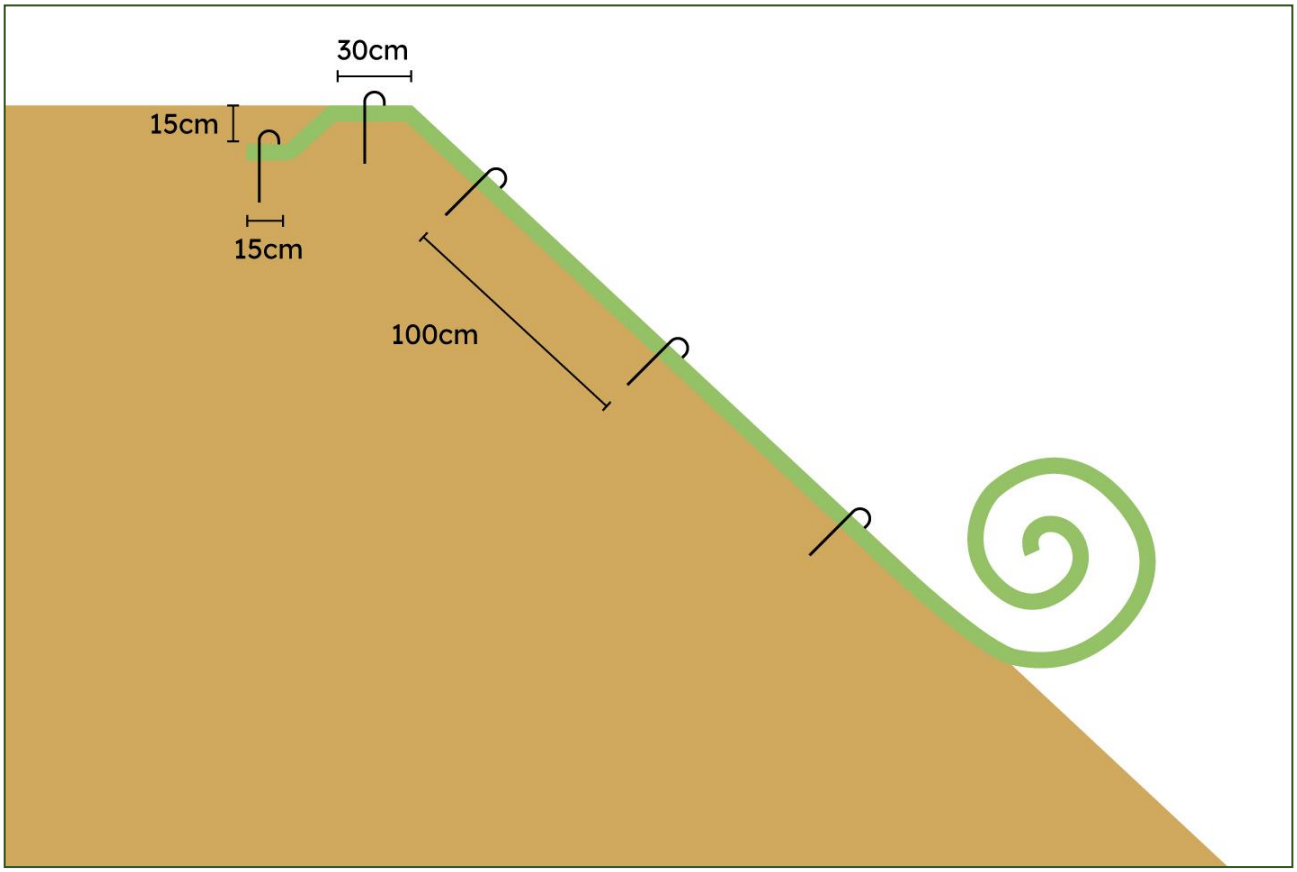
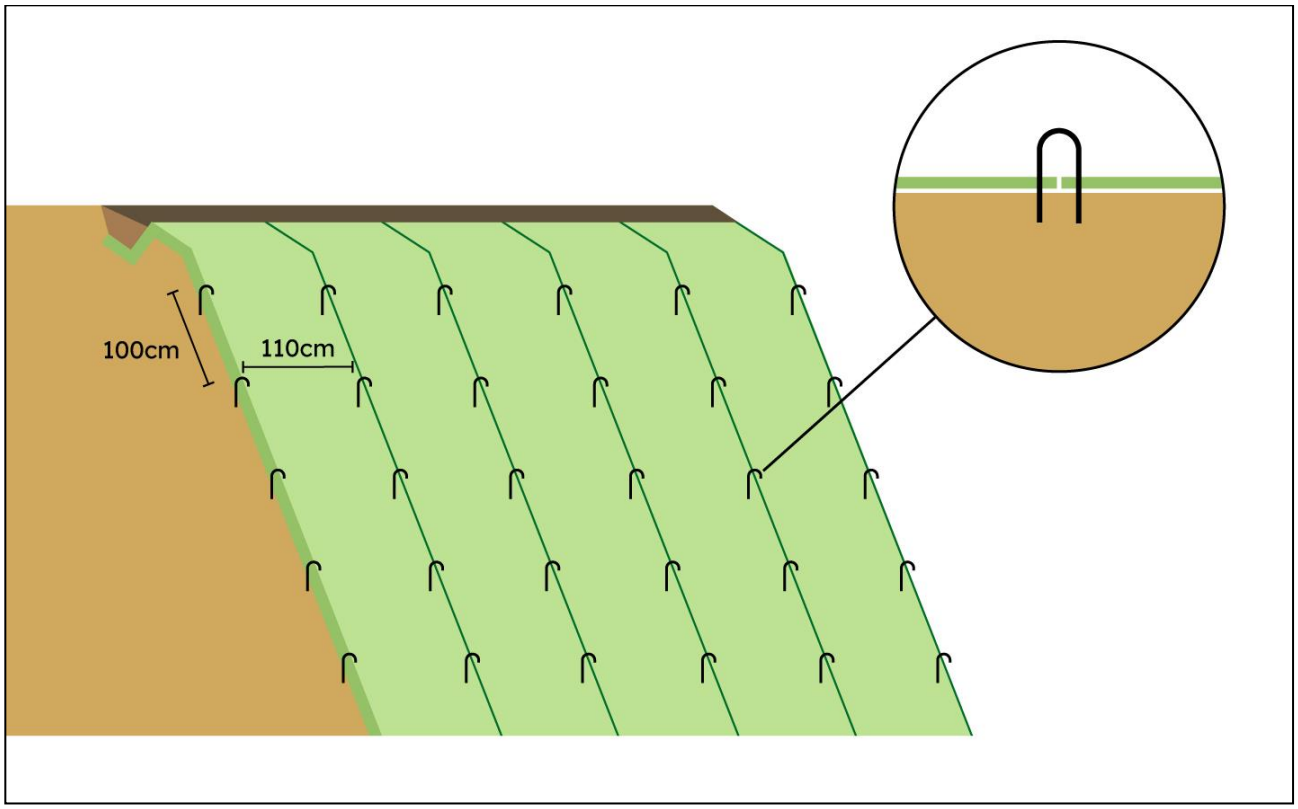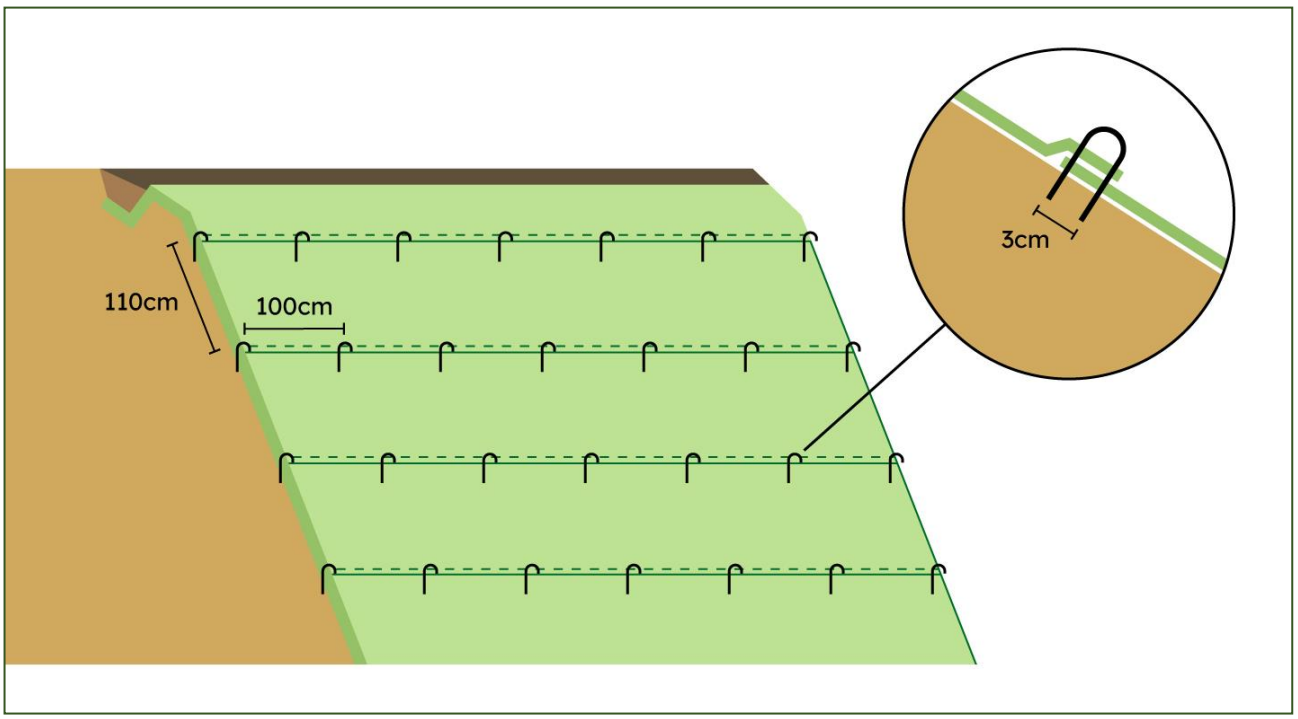
Via delle Industrie, 31/B
35020 Albignasego (PD) - Italy
Tel. +39 049 755471
www.virens.com - info@virens.com