Via delle Industrie, 31/B
35020 Albignasego (PD) - Italy
Tel. +39 049 755471
www.virens.com - info@virens.com

INSTRUCTIONS POUR LA BONNE APPLICATION DU ***VIRMAT L***

- Poser ***VIRMAT L*** sur des surfaces avec des inclinaisons ne dépassant pas 55° et une température durablement supérieure à 5° et inférieure à 30°.

- Préparer la surface du terrain de la pente en enlevant les pierres, les mottes de terre, la végétation préexistante à la racine et niveler le sol, afin que ***VIRMAT L*** puisse bien adhérer et il n'y a pas des espaces en dessous.
  La pente doit être stable et correctement compactée. Si le sol est de mauvaise qualité, la couche superficielle doit être améliorée en incluant de la bonne terre un peu compactée.

- Creuser une tranchée à 50 cm environ au-delà de la crête du talus, de 30 cm environ de largeur et profondeur. Les dimensions de ces tranchées peuvent toutefois varier en fonction du type d'application, du sol, de l'inclinaison et de l'amplitude du talus. Si nécessaire, préparer une deuxième tranchée à la base du talus à recouvrir.
  Une pose précise est importante.
  Nos produits limitent la force de l'eau, en empêchant d'entrer en contact direct avec le sol, et les coulées de terre sont limités.
  Toutefois, pour éviter que des lames d'eau infiltrant et créent des phénomènes érosifs, il est souhaitable de faire des petits canaux de drainage en amont et sur les côtés et, éventuellement, aussi à différents niveaux du talus dans le cas de pentes d'hauteur importante, qui interceptent l'eau qui vient d'en haut en l'emmenant sur le côté de l'oeuvre, vers un écoulement naturel ou vers un point de collecte des eaux pluviales.

- Fixer ***VIRMAT L*** au fond de la tranchée avec des agrafes préférablement de minimum 30 cm de longueur et 6 cm de diamètre, à environ un mètre de distance l'un de l'autre, variable en fonction des caractéristiques du site.
  La pose doit avoir lieu à l'arrière de la geonatte (avec le côté du textil pré-semé ***VIRESCO***) **toujours au contact du sol**.

Par la suite recouvrir la tranchée de terre et compacter légèrement.

Le déroulement de la géo-natte et son remplissage sont possibles seulement après qu'elle ait été ancrée au sommet.

Via delle Industrie, 31/B
35020 Albignasego (PD) - Italy
Tel. +39 049 755471
www.virens.com - info@virens.com

- Dérouler ***VIRMAT L*** et fixer solidement avec les agrafes aux bords et aux points de contact entre les bobines, appliquées à une distance variable en fonction de l'inclinaison, des caractéristiques du lieu et du terrain, , en le maintenant toujours en contact avec le terrain. En moyenne, il faut appliquer un piquet par 1-2 m² de géo-natte.
  Pour améliorer l'adhésion, il est conseillé de fixer des piquets aussi même dans les parties centrales des rouleaux et en tous points où ils n'adhèrent pas bien au sol.
  En cas d'absence de contact, il est conseillé de remplir et reprofiler les points bas ou vides.
  En cas de pentes très raides, ancrer la géonatte en plaçant les agrafes en quinconce*
  chaque 1 m.

  *

- La pose doit se faire de préférence de l'amont à l'aval (transversalement) avec un chevauchement d'environ 5 cm entre un rouleau et l'autre;
  dans le cas des cours d'eau en direction d'écoulement de l'eau, le rouleau en amont sur celui en aval pour environ 15 cm.
  L'installation longitudinale (horizontale) est possible sur des pentes pas trop raides; dans ce cas le chevauchement recommandé entre rouleaux adjacents est au moins de 10 centimètres de la bande supérieure sur l'inférieure; l'arrangement sera sous la forme de tuiles, le rouleau supérieur sur l'inférieure.
  Couper à la longueur requise et fixer entre les deux bobines;
  Dans les tranchées à la base, dans le cas des cours d'eau, il est possible d'utiliser des pierres.

- Recouvrer ***VIRMAT L*** avec de terre végétale fin, manuellement ou avec des moyens mécaniques (faisant attention de ne pas endommager la structure), presser légèrement et effectuer de nouveau un léger apport de terre végétale pour créer une couverture d'environ 15 -20 mm sur ***VIRMAT L***.
  Les pierres concassées doit être envisagée lorsque ***VIRMAT L*** doit être immergé en permanence.

- Enfin procéder à l'irrigation pendant les 25 à 30 premiers jours jusqu'à ce que le gazon soit complètement établi.

- ***VIRMAT L*** peut être facilement coupé et modelé avec des solides ciseaux.

VIRMAT L doit être mouvementé en faisant attention de ne pas endommager l'emballage. Il doit être stocké dans un endroit sec, à l'abri de la lumière du soleil, à l'écart des matériaux inflammables et des sources de chaleur.

*La semence est un matériel vivant. Sa croissance dépend de plusieurs facteurs tels que le climat, l'irrigation, la typologie du terrain. Pour ces raisons il est conseillé de poser **VIRMAT L** lorsque la température est en permanence supérieure à 5° et inférieure à 30°. En outre prière de suivre attentivement le mode d'emploi expliqué ici. Les composants utilisés sont tous de première qualité. Cependant il n'est pas possible de garantir un bon résultat en cas d'absence d'eau, de mauvaises conditions climatiques, emploi erroné du produit ou dans le cas d'engazonnement des situations trop critiques.*

Via delle Industrie, 31/B
35020 Albignasego (PD) - Italy
Tel. +39 049 755471
www.virens.com - info@virens.com

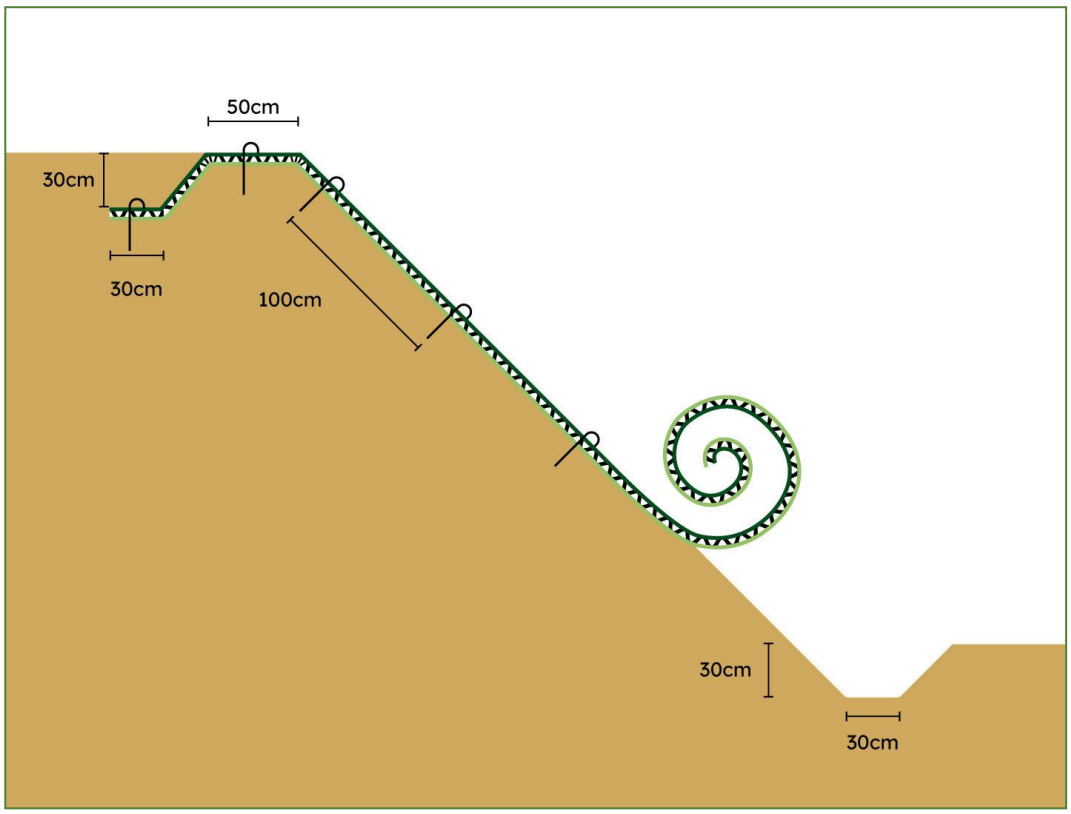

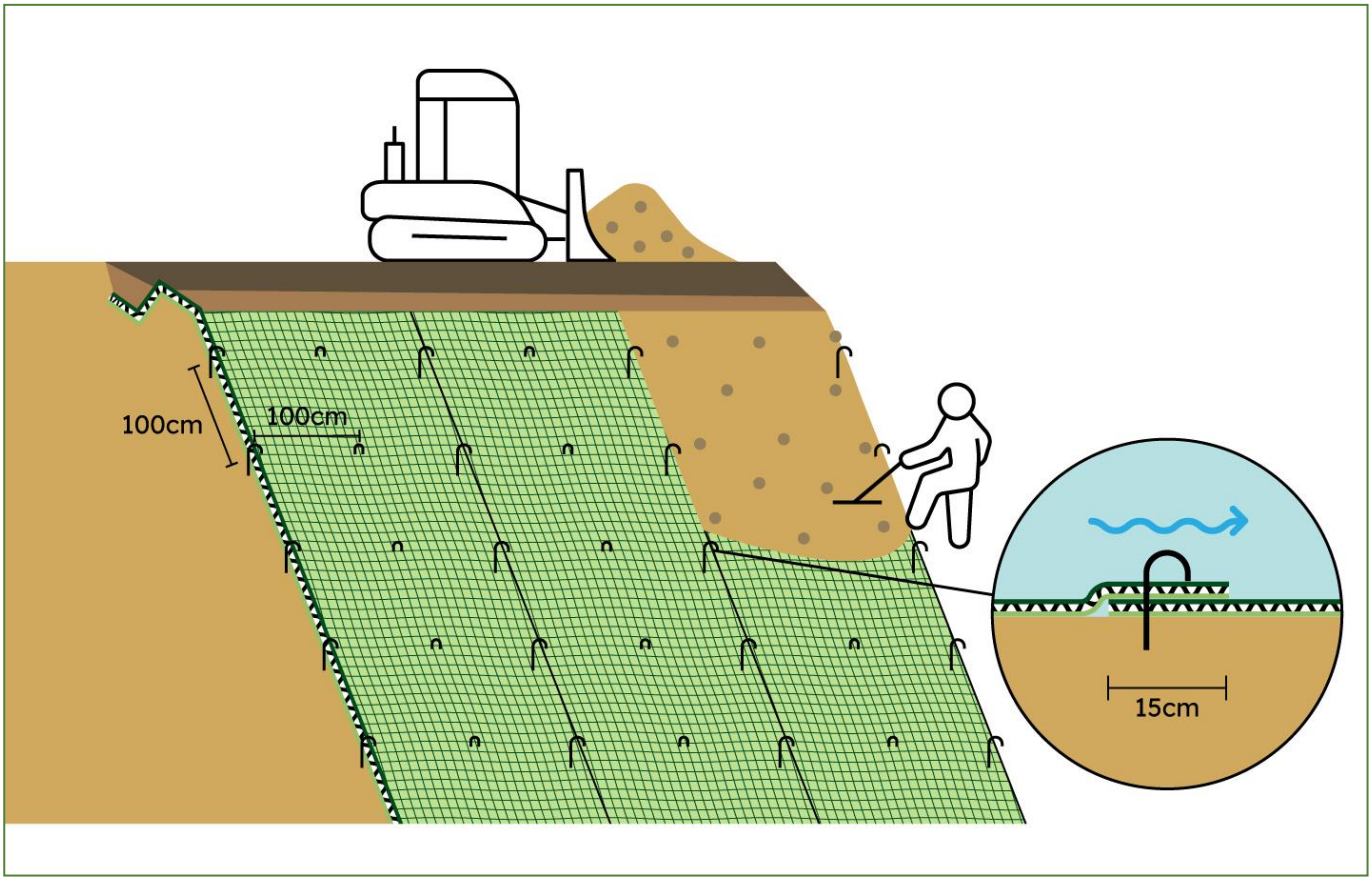
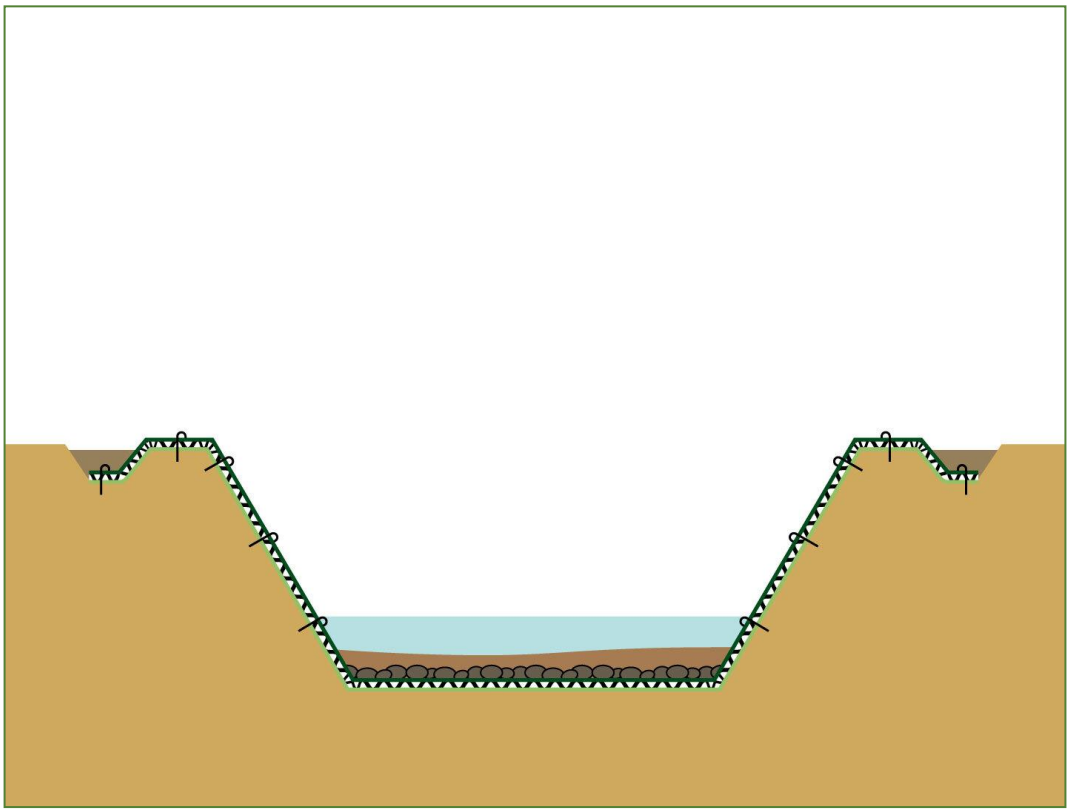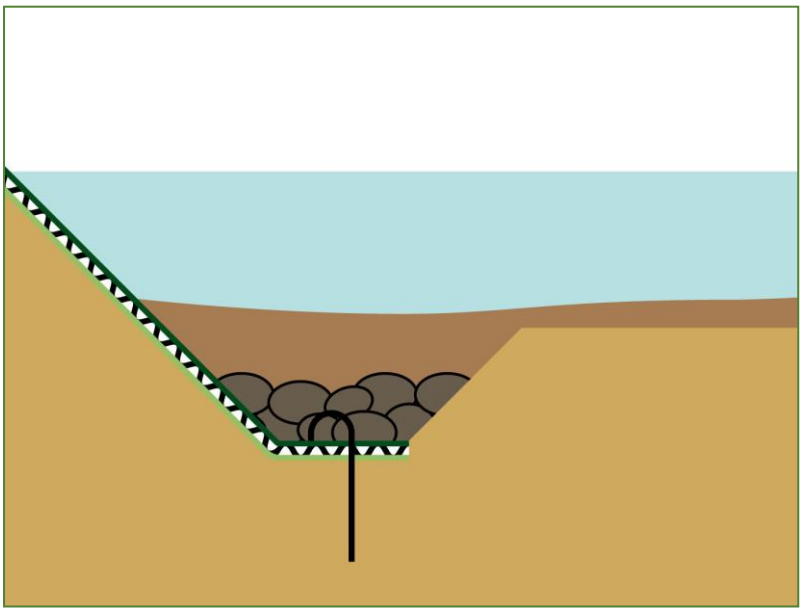
Via delle Industrie, 31/B
35020 Albignasego (PD) - Italy
Tel. +39 049 755471
www.virens.com - info@virens.com